


Wap

FW010772 – REV00SET24

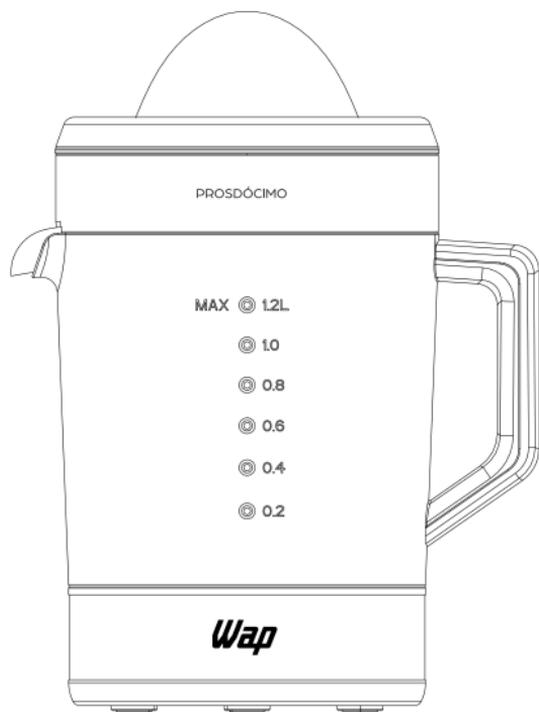

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES ESPRESSOR DE FRUTAS

PROSDÓCIMO

Parabéns!

Agora a wap faz parte da sua família!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço.

ÍNDICE

Dados técnicos.....	02
Conheça seu produto	04
Instruções de segurança	05
Antes do primeiro uso	06
Utilizando seu produto	06
Limpeza e conservação	12
Armazenamento	12
Soluções de problemas	12
Reciclagem e logística reversa	13
Termos de garantia	14

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.




DADOS TÉCNICOS

MODELO	ESPRESSOR DE FRUTAS 1,2L WJ1200	
Tensão (V~)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Potência Elétrica (W)	40	40
Cor	Preto / Inox	

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



CONHEÇA SEU PRODUTO

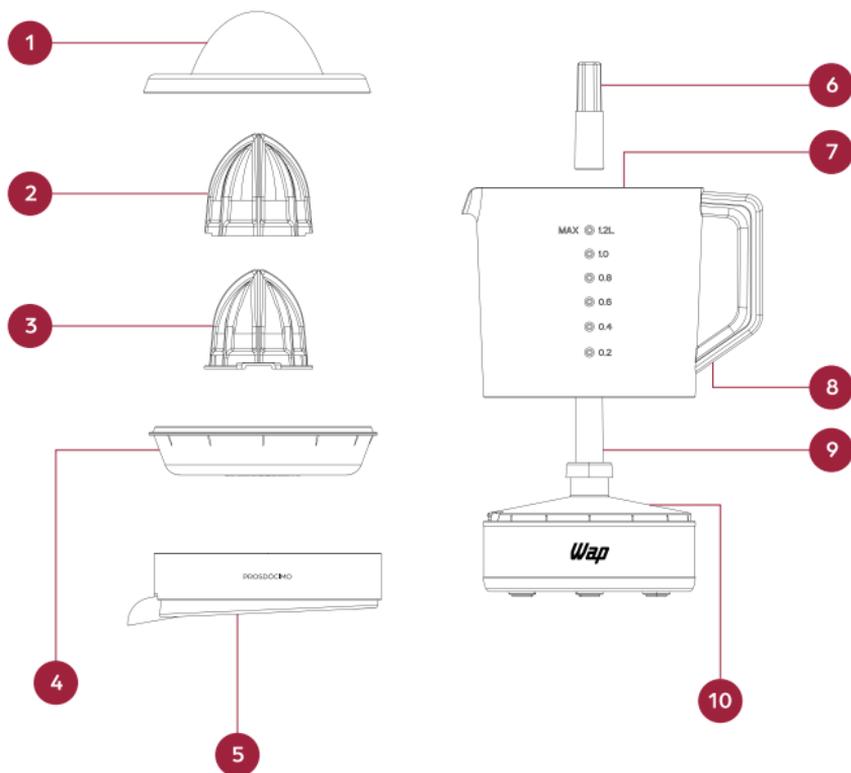

1. Tampa superior
2. Espremedor grande
3. Espremedor pequeno
4. Peneira
5. Adaptador para copo

6. Pino de acionamento
7. Jarra
8. Alça
9. Eixo de rotação
10. Base



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza / manutenção.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP, a fim de evitar riscos.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
- Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada quando este for deixado sem supervisão, antes de desmontar, limpar, substituir acessórios e ao se aproximar das partes em movimento.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.
- O aparelho só deve ser usado para espremer frutas cítricas, como limão e laranja. Não utilize para outros tipos de frutas.
- Não utilize o espremedor de frutas por mais de 3 minutos ininterruptos.
- Não utilize o aparelho se a peneira ou a jarra estiverem danificadas ou apresentarem rachaduras visíveis.




ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto, incluindo embalagem protetiva e rótulos promocionais, se houver.
2. Lave bem a Tampa Superior, Espremedor Grande, Espremedor Pequeno, Peneira e a Jarra.
3. Seque bem todas as partes do seu Espremedor de Frutas antes de usar o produto.

NOTA

–O espremedor pequeno está acoplado internamente ao espremedor grande. Para removê-lo, basta puxar o espremedor pequeno pelas abas laterais.

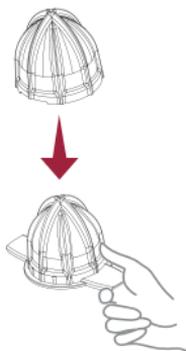


UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Coloque o produto sobre uma superfície firme, plana e seca.
2. Conecte o plugue à tomada, certificando-se de que a tensão é a mesma da indicada no produto.




3. Coloque a Jarra na Base, juntamente com o eixo de rotação e gire-a no sentido horário, até encaixar na posição certa.

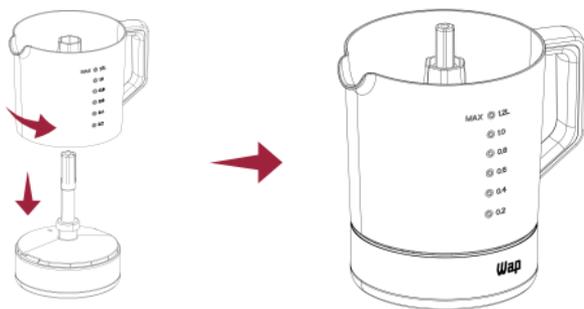


4. Encaixe a Peneira na Jarra.

NOTA

-Modo de uso do produto SEM o adaptador de copo.

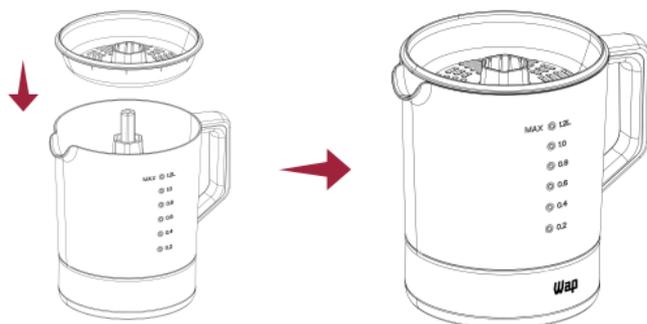


5. Para o uso do produto com o Adaptador de copo, encaixar o Adaptador de copo a Peneira na jarra e o Pino de acionamento no eixo de rotação, na ordem indicada.

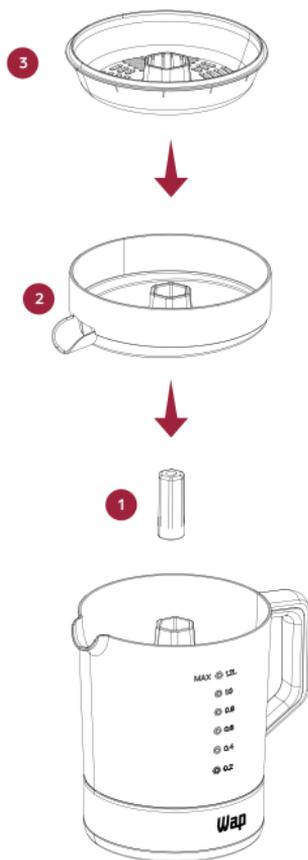


6. Escolha o espremedor de sua preferência e encaixe-o no eixo de rotação. É recomendável que seja usado o Espremedor Pequeno para cítricos menores como o limão e o Espremedor Grande para cítricos maiores, como a laranja.

NOTA

-Para utilizar o Espremedor Grande, encaixe-o no Espremedor Pequeno.

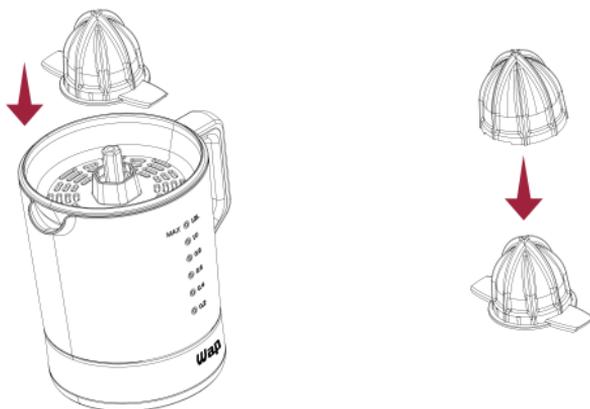

7. Corte a fruta ao meio, coloque no espremedor com a parte dos gomos para baixo e pressione levemente a fruta para contra o aparelho. O suco extraído fluirá para a Jarra e a polpa ficará na Peneira.

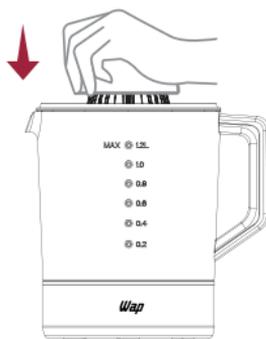

NOTA

*-Retire a polpa e as sementes regularmente da peneira para evitar a obstrução dos orifícios.
-Para melhor extração do suco, o eixo do espremedor gira nos dois sentidos: horário e anti-horário, e a direção pode mudar durante sua operação.*

! CUIDADO!

- Não exerça muita força ao pressionar a fruta, para evitar que o motor trave ou danifique.

8. Ao parar de pressionar a fruta no Espremedor de Frutas, o equipamento será desligado até que seja realizado um novo ciclo.

9. Para servir, retire a Jarra da Base e coloque a Tampa Superior.

NOTA

-A capacidade da jarra é de 1,2L. *Certifique-se de não encher demais o copo.*

! ATENÇÃO

- O aparelho deve funcionar em ciclos de 15 segundos ligado e 15 segundos desligado, e após 10 ciclos, aguarde 30 minutos para resfriar o motor antes de iniciar um novo ciclo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Remova o plugue da tomada.
2. Lave a Peneira, Esprededor Grande, Esprededor Pequeno e a Jarra com água e sabão. Em seguida, enxágue-os com água corrente e seque-os.
3. Limpe o eixo de rotação, cabo de energia e a base do equipamento com um pano macio e úmido.

NOTA

-Nunca mergulhe a Base do equipamento na água ou em outro líquido.

-Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o equipamento.

-A Jarra, Peneira Ajustável e esprededores podem ser lavados na lava-louças.

ARMAZENAMENTO

Não guarde os acessórios ou componentes úmidos ou molhados, pois poderá danificá-los.

Guarde seu esprededor de frutas em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O esprededor de frutas não liga.	O aparelho não está conectado.	Conecte o plugue de alimentação na tomada.
Há acúmulo de suco na peneira.	A peneira está obstruída por polpa de fruta.	Remova a polpa da peneira com uma colher.

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.



Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



TERMOS DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

1. Disposições da garantia

1.1. Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

1.2. Garantia contratual (630 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: acessórios, botões, tampas, lâminas, cones espremedores, peneiras, alças, jarra, vedações, peças plásticas e estéticas, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2. Condições gerais da garantia

2.1. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2.2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

2.3. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

2.4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em

que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

2.5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

2.6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

2.7. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

2.8. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

2.9. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

2.10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

2.11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

3. Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;

3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);

3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;

3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;

3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;

3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);

3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;

3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;

3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;

3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

IMPORTANTE!

Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre
A garantia, entre em contato através do nosso SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362