FW009867 – REV00JUN25

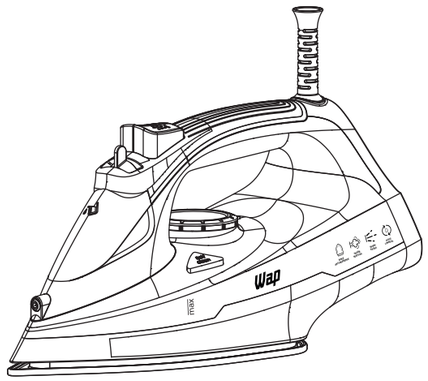

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WAP FAST PASS

FERRO À VAPOR

Parabéns!

Agora a wap faz parte da sua família!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço.

ÍNDICE

Dados técnicos..... 02
Apresentação do produto 04
Informações de segurança 05
Antes do primeiro uso 07
Utilizando seu produto 07
Limpeza e conservação 11
Soluções de problemas 12
Reciclagem e logística reversa 13
Termos de garantia 14

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	FERRO À VAPOR FAST PASS	
Tensão (V~)	127	220
Potência Elétrica (W)	1250	2200
Cabo Elétrico (m)	1,8	
Capacidade útil do recipiente (ml)	430	
Peso líquido (kg)	1,1	
Dimensões do produto montado	14,7 x 12,2 x 30,5	

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre A garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362

CONHEÇA SEU PRODUTO

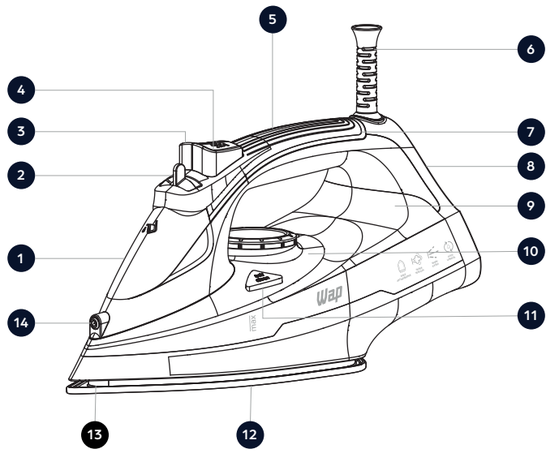

1. Tampa do reservatório de água
2. Seletor de regulagem de vapor / seco
3. Botão Spray
4. Botão vapor extra
5. Empunhadura
6. Cabo articulável
7. Lâmpada piloto
8. Base de apoio vertical
9. Reservatório de água
10. Seletor de temperatura
11. Botão sistema autolimpante
12. Base revestida em cerâmica
13. Salva botões em toda borda
14. Spray

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico. Seu uso em ambientes comerciais resultará na perda da garantia.

Antes de ligar o produto, verifique se a voltagem (127V ou 220V) é compatível com a da rede elétrica local. O uso incorreto pode danificar o aparelho e comprometer a segurança.

Evite usar o produto com os pés descalços, reduzindo o risco de choque elétrico.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, pessoas com limitações físicas, mentais ou sensoriais, ou sem experiência, exceto sob supervisão responsável.

Nunca utilize o aparelho com o cabo de alimentação danificado. A substituição deve ser feita exclusivamente pela Assistência Técnica Autorizada WAP.

Utilize sempre uma tomada aterrada para maior segurança.

Nunca deixe o ferro conectado à tomada sem supervisão.

Ao apoiar o ferro sobre sua base, certifique-se de que a superfície seja estável.

Nunca apoie o ferro quente sobre tecidos ou materiais inflamáveis.

Sempre posicione o ferro em descanso na posição vertical, com a base traseira sobre uma superfície plana e firme. Nunca o apoie sobre a base metálica diretamente sobre mesas ou tábuas de passar.

Não utilize o aparelho se ele tiver caído, apresentar danos visíveis, vazamentos ou mau funcionamento. Leve-o à Assistência Técnica Autorizada WAP.

Jamais tente desmontar ou reparar o produto por conta própria.

Utilize o ferro sempre sobre superfícies estáveis.

Não adicione produtos químicos, amaciantes ou detergentes ao reservatório de água. Eles podem obstruir os canais internos e causar falhas ou acidentes.

Utilize apenas peças e acessórios originais. O uso de itens não originais compromete o desempenho, a segurança e invalida a garantia.

Evite usar "Tês" ou extensões com outros aparelhos na mesma tomada, prevenindo sobrecarga e acidentes.

Desligue o ferro da tomada antes de encher ou esvaziar o reservatório de água.

Nunca deixe o ferro sozinho sobre a tábua de passar. Guarde-o sempre em local seguro para evitar quedas.

Não abra o reservatório de água durante o uso.

Mantenha o cabo de alimentação afastado das bordas da mesa ou superfície, evitando quedas acidentais.

Evite tropeçar no cabo de alimentação.

Não permita que o cabo toque superfícies quentes ou molhadas.

Proteja-se contra queimaduras, evitando contato com partes aquecidas, água quente ou vapor.

Evite movimentos bruscos com o aparelho para não expelir água ou vapor de forma inesperada.

Nunca use o ferro com as mãos molhadas. Não molhe ou mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Sempre desligue o ferro da tomada após o uso. Aguarde o resfriamento antes de esvaziar o reservatório e gire o seletor de temperatura para a posição MIN.

Espere o aparelho esfriar antes de limpar ou guardar, evitando queimaduras e danos.

Guarde o ferro em local plano e estável.

Enrole o cabo em torno da parte traseira do aparelho ao armazenar.

Nunca desconecte o plugue puxando pelo cabo, nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Limpe a Base cerâmica antiaderente com um pano úmido e seque com uma toalha.
2. Assegure-se de que o Seletor de Temperatura esteja na posição MIN.
3. Certifique-se de que a tensão elétrica indicada no produto é a mesma da tomada da rede elétrica de sua residência.
4. Conecte o plugue do produto à tomada elétrica.
5. Regule o Seletor de Temperatura até a posição MAX. e deixe o ferro aquecer na posição de descanso ou vertical e passe-o sobre um pedaço de pano úmido durante alguns minutos para remover todos os resíduos que persistam no mesmo.

NOTA
- Ao ligar o ferro pela primeira vez, é normal que ele libere pequena quantidade de fumaça provocada pelo aquecimento de materiais e componentes utilizados na manufatura do aparelho.

UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Certifique-se de que o ferro está desligado da tomada.
2. Coloque o **seletor de temperatura** e o **seletor de regulagem do vapor** na posição MIN.
3. Segure o ferro ligeiramente inclinado para cima e coloque **somente água**, até a indicação de nível **MAX.**

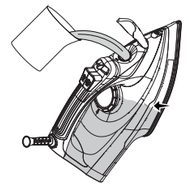

NOTA
- Colocar somente água limpa no reservatório. Não colocar produtos químicos, como amaciantes concentrados para passar a ferro, etc. Eles podem prejudicar o funcionamento de seu ferro.

IMPORTANTE

- Se a água da região de sua residência for dura (calcária), aconselhamos usar água destilada misturada à água de torneira ou somente água destilada. Se preferir, pode usar água filtrada, desde que não seja de filtros de barro ou com vela filtrante de barro, evitando-se o acúmulo de resíduos no interior do ferro.

AJUSTANDO A TEMPERATURA

Posição do seletor	Tipo de tecido	Como passar
Min/ Seco/ Sintético	Acetatos/ Sintéticos/ Acrílicos	A seco, no lado do avesso.
Nylon	Nylon	A seco, no lado do avesso, para evitar que fique brilhante.
Seda	Seda / Viscose	A seco, no lado do avesso, para evitar que fique brilhante.v
Lã	Lã / Poliéster	A vapor no lado do avesso.
Vapor/ Algodão	Algodão/ Acetatos/ Jeans	A vapor ou a seco, com o tecido úmido até secar. De preferência, ao lado do avesso para evitar que fique brilhante.
Max/ Vapor/ Linho	Linho	A seco, no lado do avesso, para evitar que fique brilhante.

1. Ajuste o seletor de temperatura para a posição adequada ao tecido a ser passado, girando o botão até as indicações correspondentes. Para isso, siga as recomendações contidas na etiqueta da peça ou as sugestões da tabela acima.

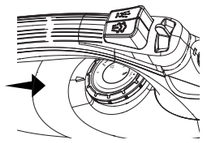

1. Ligue o cabo de alimentação na tomada; a Lâmpada-Piloto acenderá. Espere até que ela se apague. Assim o ferro terá atingido a temperatura escolhida e pode-se iniciar a passagem das roupas

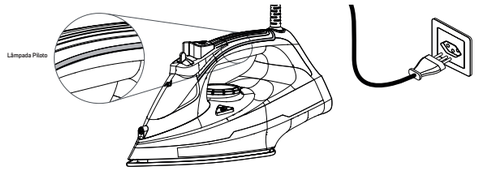

IMPORTANTE

- A Lâmpada-Piloto irá acender e apagar durante o uso, indicando que a temperatura selecionada está mantida.

PASSANDO A SECO

1. Ajuste o Seletor de Intensidade de Vapor até a posição MIN.
2. Mova o Seletor Giratório de Temperatura para a posição "seco" ou selecione a temperatura de acordo com o tipo de tecido.

PASSANDO A VAPOR

1. Assegure-se de que há água suficiente no reservatório, sem jamais exceder o limite máximo.
2. Coloque o ferro na posição vertical.
3. Ao conectar o cabo de alimentação na tomada, a Lâmpada-Piloto acenderá.
4. Posicione o Seletor de Intensidade de Vapor em MAX ou de acordo com o tecido a ser passado.
5. Ajuste o Seletor de Temperatura na posição MAX.

TABELA DE VAPOR

Vapor Máximo | **Vapor Fechado** | **Auto Limpeza**

REGULAGEM DE VAPOR

1. O Seletor de Regulagem de Vapor deverá ser colocado na posição . antes dos ajustes.
2. Após executar os passos para iniciar o uso de vapor ("Passando a vapor"), você poderá regular a quantidade do mesmo de acordo com o tipo de tecido a ser passado: o MÍN. para vapor moderado ou roupas com poucos vincos. o MÁX. para vapor máximo ou roupas com vincos mais persistentes.

CUIDADO!

- Não tenha contato direto com o vapor para não sofrer queimaduras

USO DO VAPOR VERTICAL

1. O Vapor Vertical é utilizado para remover os vincos de roupas ainda no cabide, passar roupas delicadas sem danificar a peça, vaporizar cortinas, etc.
2. Ajuste o Seletor de Intensidade de Vapor para a posição MÁX.
3. Mantenha pressionado o Botão de Vapor Vertical durante no máximo 5 seg.
4. Para evitar que pingue água da base do ferro, após soltar o botão de Vapor Vertical, aguarde pelo menos 1 minuto antes de voltar a usá-lo.

USO DO SPRAY

1. Utilize esta função para remover rugas e vincos mais difíceis, em qualquer temperatura (com vapor ou a seco).
2. Certifique-se de que há água suficiente no reservatório.
3. Pressione o botão Spray várias vezes até umedecer a peça sobre a ruga ou o vinco a ser removido.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

1. Essa função remove resíduos que a água pode deixar nos componentes internos do ferro, prevenindo problemas de funcionamento.
2. Com o ferro desligado, posicione o Seletor Giratório de Temperatura em MIN ou Seco.
3. Abasteça o reservatório até a marca MAX e ajuste o seletor para MAX ou Algodão.
4. Ligue o ferro e aguarde a Lâmpada-Piloto apagar.
5. Segure o ferro na posição horizontal, sem apoiar em qualquer superfície.
6. Mova o Seletor de Vapor/Seco diretamente para a posição Autolimpeza, sem parar nas posições intermediárias.
7. Segure o botão por alguns segundos. O ferro produzirá vapor, removendo depósitos de cálcio internos.
8. Repita a operação até que o reservatório esteja vazio.
9. Pressione o botão Spray várias vezes até umedecer a peça sobre a ruga ou o vinco a ser removido.
10. Para intensificar a limpeza, acione o botão de Vapor Vertical algumas vezes, com intervalos de 15 segundos.

NOTA
- É normal sair água da base durante esse processo.

IMPORTANTE!

- Sugerimos utilizar a função autolimpeza antes de usar o ferro pela 1ª vez e repetir regularmente para remover resíduos.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Aguarde até que o aparelho esfrie.
2. Incline o produto para baixo e retire toda a água do reservatório. **Cuidado: a água pode estar quente**.
3. Após a retirada da água do reservatório, deixe o ferro repousar na posição vertical, de forma que as gotículas restantes possam evaporar.
4. Limpe a Base Cerâmica com um pano úmido e em seguida seque-a com um pano seco ou papel toalha. Jamais limpe-a diretamente com água ou outro produto líquido. Mantenha a Base Cerâmica longe de objetos metálicos ou abrasivos. Nunca repouse o ferro de passar sobre superfícies metálicas, pois isso poderá danificar a base. aguarde pelo menos 1 minuto antes de voltar a usá-lo.
5. Para limpeza externa, utilize um pano macio, seco ou levemente umedecido, evitando riscar o material de acabamento da superfície.
6. Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer outro tipo de material ou produto abrasivo que possa danificar o produto.
7. Durante a limpeza interna ou externa, não utilize solventes ou qualquer substância química e cuide para que a umidade não penetre na resistência.
8. Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro tipo de líquido
9. Para guardar o seu ferro, deixe-o esfriar na posição vertical ou de descanso sobre uma superfície plana. Enrole o cabo de alimentação em volta da parte traseira para guardar.

SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O ferro não esquenta	O ferro não esquenta	Verifique se o plugue está bem introduzido na tomadada rede elétrica
	O seletor giratório de temperatura está na posição MIN.	Regule-o para a temperatura apropriada.
O ferro não produz vapor	O reservatório não tem água suficiente	O reservatório não tem água suficiente. Encha o reservatório com água até a indicação MAX.
	O controle de vapor está na posição desligada	Regule a temperatura para produção maior de vapor
	A base do ferro não está suficientemente quente	Coloque o ferro em posição de decanso (vertical) e aguarde até que a lâmpada piloto apague antes de recomeçar a passar.
A função Vapor Vertical não funciona	O botão de controle não foi pressionado tempo suficiente	Precione o botão e mantenha-o precionado por no mínimo 5 segundos.
	A função Vapor Vertical foi usada muitas vezesem um curto período	Aguarde pelo menos 1 minuto antes de voltar a usar a função Vapor Vertical

SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A função Vapor Vertical não funciona	A base do ferro não está suficiente mente quente.	Gire o Seletor de Temperatura para a temperatura máxima, coloque o ferro na posição vertical e aguarde até que a Lâmpada-Piloto se apague.
	O reservatório não tem água suficiente.	Encha o reservatório com água. (siga as instruções do manual)
	O ferro está com acúmulo de impurezas	Siga as instruções de autolimpeza
Pinga água da base do ferro quando se usa a função Vapor Vertical.	O ferro não está suficientemente quente	Gire o Seletor de Temperatura para a temperatura máxima, coloque o ferro na posição vertical e aguarde até que a Lâmpada-Piloto se apague.
	A função Vapor vertical foi usada muitas vezes num curto espaço de tempo	Aguarde pelo menos 1 minuto antes de voltar a usar o Vapor Vertical.
Pinga água da base do ferro quando se está passando.	A temperatura está muito baixa	Gire o Seletor de Temperatura para a temperatura máxima, coloque o ferro na posição vertical e aguarde até que a Lâmpada-Piloto se apague.
Pinga água da base do ferro quando está esfriando ou depois de guardado	O ferro foi colocado na posição horizontal e o reservatório ainda tem alguma água	Esvazie toda água do reservatório. Antes de guardar, regule o controle de vapor para a posição mínima. Coloque o ferro em posição de descanso (vertical)
O Spray não funciona	O reservatório não tem água suficiente	Encha o reservatório com água até a indicação MAX
	O Spray está obstruído	Leve o ferro a uma assistencia técnica autorizada WAP
A base está suja	Utilização de goma ou roupa insuficientemente enxaguada	Limpe a base do ferro com um pano macio e úmido
Saem impurezas e calcário do ferro durante o suso	Se a água for dura (calcária) provocará a formação de flocos de calcário no interior da base do ferro	Siga as instruções de autolimpeza

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.
Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?
1. Tudo começa com você consumidor!
Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (http://abree.org.br/informacoes) para saber onde levar o seu produto.
2. Pontos de recebimento
Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.
3. Reciclagem
Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

TERMOS DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

1. Disposições da garantia
1.1. Garantia legal (90 dias)
A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

1.2. Garantia contratual (630 dias)
O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: alça, base, capa/botões, recipiente, peças plásticas e estéticas, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2. Condições gerais da garantia
2.1. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.
2.2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;
2.3.A Fresnomaq Industria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.
2.4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;
2.5.Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;
2.6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq

Industria de Máquinas S/A.
2.7.A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;
2.8.A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;
2.9.A Fresnomaq Industria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;
2.10.A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;
2.11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

3. Perda da garantia
A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;
3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);
3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;
3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;
3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;
3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);
3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;
3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;
3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;
3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

IMPORTANTE!
Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto