PREPARANDO SEU PRODUTO

1 ATENÇÃO
Antes da montagem do seu aparelho, certifique-se de que a rede elétrica está de acordo com a tomada elétrica.

1. Coloque o aparelho na vertical em uma superfície plana e estável.

2. Remova o tanque de água.

3. Retire tampa/bata de névoa direcionável

4. Encha o tanque com água com água potável até o nível indicado. Ao finalizar o abastecimento da água no reservatório, certifique-se da válvula do recipiente no devido local e bem e movimento.

2 ATENÇÃO
A água deve ser fresca e temperatura não deve exceder 40 °C.

ADICIONANDO ESSÊNCIAS AROMÁTICAS

5. Ao produto possui um sistema de difusor de essências e fim de perfumar o ambiente. Caso necessitar utilizar esta função, adicione essências aromáticas de sua preferência no reservatório ao qual é destinado exclusivamente para tal finalidade. Não ultrapasse a linha de limite máximo.

3 ATENÇÃO
Evitem pingo no transbordar a bandeja de pisoma sentro do aparelho principal.

10

UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Conecte o plugue do produto na tomada.

2. Pressione o botão ON/OFF.

3. Pressione a função **DESLIGAR/DISPLAY** pressione por 2 segundos o botão LIGAR. Controles continuará operando, mas a tela do painel permanecerá desligada. Para ligar a tela de quadro ligar novamente pressione uma vez o botão botão.

4. Pressione o botão ON/OFF.

5. Pressione a função timer, clique no botão indicado acima, o timer pode ir até 69 horas de uso contínuo. Essa função é recomendada caso seja necessário o desligamento automático do aparelho. Ex.: Caso seja de 30 minutos. O tempo é indicado na figura e ainda abaixo.

Ex.: Caso a produto esteja em 67% e você selecionou 70% o produto irá ativar e ficará até atingir 70%.

Assim que atingir, ele desligará automaticamente, e quando o nível de umidade cair abaixo de 65%, o ciclo de umidificação recomeçará e desligará a umidade desligada no ar.

6. Para ligar a luz do produto, pressione o botão indicado acima durante 5 segundos. Para desligar a luz, pressione da mesma forma.

11

7. Para selecionar a umidade relativa do ar que deseja que o produto atenda, selecione a cicloeta no botão acima. Esses níveis são indicados nas barras laterais.

8. Para selecionar o nível de névoa, clique no botão abaixo e selecione o nível desejado. Há 3 níveis de névoa disponíveis. Esses níveis são indicados nas barras laterais.

9. Para ligar a luz do painel, pressione o botão indicado acima.

10. Ao finalizar o uso do produto, pressione o botão indicado acima e deixe o aparelho desligado por 2 segundos. Ao finalizar o uso, retire o plugue da rede elétrica.

12

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

1 CUIDADO
- Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.
- Todas as peças que compõem o produto são:
- Reservatório de água: Pode ser lavado, pois não tem, podem ser lavadas com água.
- Limpe a base com um pano macio. Não o lave com água.
- Armazene o seu produto sempre limpo e seco.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO

Retirar o recipiente de base, deixoquear sua tampa válvula. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa.

LIMPEZA DO CANAL CONDUTOR E BICO DIRECIONADOR DE AR

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA BASE

Para limpar a base utilizando um pano umedecido em água morna. Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

13

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
	O regulador de saída de vapor está na posição desligado	O regulador de saída de vapor está na posição desligado
	Reservatório de água mal encaixado no produto	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada	Desobstruir a saída do bico vaporizador.
	Reservatório de água está vazio	Colocar água no reservatório.
Luz que indica o reservatório está ausente acesa/piscando	Sem energia na tomada elétrica	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
Odores estranhos	Produto novo	Realizar a limpeza do reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo parada	Trocar a água limpa e reservatório de água.
Ruídos anormais	O ruído provém do contato do produto com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o produto sobre uma superfície plana e estável.

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se o produto ainda estiver dentro do prazo de garantia, procure um Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período de garantia.

14

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.
Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?
1. Tudo começa com você consumidor!
Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodomístico é importante que confira a lista da ABREE (http://abree.org.br/informacoes/) para saber onde levar o seu produto.
2. Pontos de recebimento
Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodomístico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.
3. Reciclagem
Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

15

TERMO DE GARANTIA

A) Os prazos de garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de **garantia do produto** (exceto a bateria) se compõe de:
Garantia legal: 3 meses
Garantia contratual: 9 meses
Garantia total: 12 meses

1.1 Garantia legal
A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

1.2 Garantia contratual
O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, refestio prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 270 dezentos e setenta dias de uso contínuo. Para o caso de produtos: umidificador, ventilador, umidificador de névoa, válvula difusora, peças plásticas e estéticas, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

1.3 Garantia contratual
O fabricante fornecer garantia da bateria contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 90 (noventa) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

1. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

3. A Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

16

4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para enviar do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos pontos de atendimento;

6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A.

7. A troca de peças em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

8. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

9. A Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

10.A Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

C) Perda da garantia
A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;

2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);

3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;

17

4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizado;

5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;

6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);

7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;

8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;

9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;

10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante

1 ANO
★★★★★
GARANTIA
DO PRODUTO

17 v vvvvv

Wap

PRECISA DE AJUDA?
ACESSE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

FW0135136
REVISÃO:01/25

MANUAL DE INSTRUÇÕES
WAP AIR FLOW DIGITAL

© Copyright Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A - Todos os direitos reservados

Parabéns!

Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza.

Confira o manual online em:
www.wap.ind.br
Bem-vindo ao mundo WAP!

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Ao abrir a caixa você vai encontrar todo o respeito que a WAP dedica a você. Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos a obra.

NOTA

Por razões de transporte e embalagem, alguns acessórios poderão ser fornecidos desmontados. Siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem do seu produto.

1

CONHECENDO SEU PRODUTO

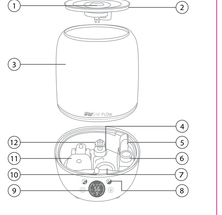

1. Bocal direcional
2. Tampa/bata de névoa direcionável
3. Recipiente de água
4. Boia
5. Saída de Ventilação
6. Bandeja para fragâncias
7. Placa Ultrassônica
8. Botão Luz Noturna
9. Display digital
10. LED para iluminação
11. Válvula de nível de água
12. Trava da boia

2

DADOS TÉCNICOS

Potência elétrica (W)	22
Autonomia na maior velocidade (ml/h)	260
Autonomia na menor velocidade (h)	TBD
Capacidade total (L)	2,2
Comprimento do cabo elétrico (M)	1
Peso líquido (kg)	TBD
Dimensões do produto montado (C x L x Al/cm)	16,5 x 16,5 x 24

A Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (temperaturas do ambiente, altitude, umidade, entre outros). Os produtos WAP são projetados para operarem em 127V ou 220V, podem ter algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

Este aparelho destina-se somente para o uso doméstico.

3

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendi- mento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

LEGENDA:

NOTA
Indica detalhes sobre o funcionamento do produto, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE
Indica observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

1 ATENÇÃO
Indica procedimentos que requerem muita atenção e cuidados para que o seu produto e a saúde do usuário só não realizados corretamente.

1 CUIDADO
Indica práticas inseguras quanto ao funcionamento do produto, que podem resultar em atrelo risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

4

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Antes da utilização	Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
	Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças, lentes, partes, sistem peças partidas, interruptores danificados ou qualquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
	Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a um serviço autorizado WAP.
	Não remova ou troque as peças por outras que não estejam especificadas neste manual.
	Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual, que não tenham orientação de como utilizá-lo.
	Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
	Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
	Não use o produto ao ar livre.
	O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar acidentes.
	Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela WAP.
	Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para ambiente doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
Antes da utilização	Não utilize o aparelho se ele apresentar partes danificadas como fios descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de funcionamento. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
	Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Wap.

5

Durante a utilização	Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
	Não toque nos componentes internos quando ele estiver em operação.
	Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos.
	Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.
	Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes ou deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
Durante a utilização	Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
	Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida ou manuseie com as mãos molhadas.
	Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a um serviço autorizado Wap para revisão, conserto ou ajustes.

6

Após a utilização	Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando estiver ociosa, recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
	Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em um serviço autorizado WAP.
	Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por um serviço autorizado WAP.
	Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
	Desligue o aparelho da tomada antes de remover o tanque de água. Não ligue o aparelho se o reservatório de água estiver vazio.
	Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá rompê-las e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
	Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
	Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada WAP.
	Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).

7

TECNOLOGIA ULTRASSOM

A tecnologia por ultrassom está bem consolidada e vem sendo amplamente usada em várias áreas. O umidificador por ultrassom utiliza alta frequência entre 1,3 MHz e 1,7 MHz para quebrar as moléculas da água em partes bem menores, que em seguida serão propelidas em forma de névoa através do um pequeno ventilador. As partículas geradas pelo umidificador tornam o ar mais fresco e úmido.

1 ATENÇÃO
A Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A, não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.

8

CARACTERÍSTICAS E RECOMENDAÇÕES

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Se o reservatório de água estiver abaixo do nível mínimo permitido, o aparelho irá desligar automaticamente.

LOCAL E OPERAÇÃO

- Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.
- Posicionar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.
- Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.

1 ATENÇÃO
A água pode ocasionar e ocasionar uma umidade acentuada, danificando superfícies de madeira.

9

UTILIZANDO O DISPLAY DIGITAL



BOTÕES

1. Ligar e Desligar: ao pressionar por três segundos, o display desliga. Pressionar novamente para ligar.

2. Intensidade da névoa: possui três intensidades diferentes.

3. Timer de até nove horas: ao pressionar por cinco segundos, liga a luz. Pressionar novamente para desligar.

4. Seletor de controle automático de umidade.

DISPLAY

1. Indicador de reservatório vazio.

2. Modo automático.

3. Modo manual.

4. Indicador de intensidade de névoa com três intensidades.

5. Indicador de umidade do ar.

6. Seletor do timer.

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE
www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Firesnomaq Indústria de Máquinas S/A
Av. Rui Barbosa, 5525
São José dos Pinhais | PR | Brasil